

AISI 316L ELEKTROPOLERAD

AODD Hygienisk tryckluftsdreven membranpump



DM40/125HTT-SMS

- Flöde max 850 l/min
- Tryck max 8 bar
- Själv sugande max 9,0 m
- Hanterar partiklar och viskösa vätskor



Produktinformation

Dellmeco "Sanitary series" är en serie tryckluftsdreven membranpumpar särskilt utformade för att möta kraven för livsmedel, dryck, läkemedel och kosmetikaindustrin. Smörjfritt luftfördelningssystem, underhållsfritt kul-backventilsystem och total visuell inspektion av vätskeberörda delar kan vara några av denna pumpseries viktigaste funktioner.

Dellmeco "Made to be clean" är en design som möjliggör total visuell inspektion av vätskeberörda delar; inga dolda utrymmen där bakterier kan växa. Klämkopplingarna och skruvarna till pumphuset plockas enkelt bort för fullständig demontering och rengöring av pumpens alla delar. Pumpen är också utformad för rengöring **C.I.P** och sterilisering **S.I.P** på plats. Efter en sådan åtgärd vändes pumpen enkelt upp och ner för dränering.

Pumpserien går också att få i ATEX.

1. Snabb och enkel demontering

Pumpens klämkopplingar ger snabb demontering utan verktyg.

4. Smörjfri luftventil

Pumpens tätningar är smörjfria vilket gör att produkt och omgivningen hålls fri från föroreningar.

2. Plan membran yta

"Sandwich"-membranet har en helt plan yta vilket eliminerar problem med bakterietillväxt.

Membranet finns i material livsmedelskvalitet - Oblandad ren TFM (PTFE).

5. Olika typer av anslutningar

Pumpen levereras med standardanslutningar enligt DIN 11851. Pumpen kan även utrustas närapå med alla anslutningar som används inom hygienmarknaden likt: TRiClamp, SMS, RJT, JIS, ANSI, etc.

3. Överlägsen finish

Den vätskeberörda delen och utsidan av pumpen är elektropolerad för att erbjuda överlägsen finish och hygien. Speciell ytfinish kan erhållas efter önskemål.

6. Pump utformad för C.I.P. och S.I.P.

"Cleaning-In-Place" (CIP) och "Sterilization-In-Place" (SIP) är system utformade för automatisk rengöring och desinfektion utan stora monteringsarbeten av pumpsystemet.

Specialversioner

Pump monterad på vagn.

Gör din Dellmeco-pump mobil.

Vagnen passar och är tillgänglig för alla pumpstorlekar.

Mantlad pump för uppvärmning eller kylning.

Värme/kylmantel används när en produkt/vätska måste hålla en specifik temperatur, hög eller låg, genom hela processen. Ett värme- eller kylmedium cirkulerar kontinuerligt på insidan av manteln. Manteln täcker hela pumpens vätskedel och finns tillgänglig för alla pumpar i sanitetsserien.

Flödesreduktion viskositet

En produkts viskositet kan påverka pumpkapaciteten. Generellet beräknas pumpkurvor på vatten och med viskositet 1 cPs. Värdet måste reduceras motsvarande när man pumpar viskösa vätskor.

PULSATIONSDÄMPARE

Få mindre pulsationer med hjälp av en pulsationsdämpare.

För mer information klicka på länken nedan

[Pulsationsdämpare Dellmeco](#)


Pumpmodell DM	15/30	25/75	40/125	50/315	65/565	80/850
Max flöde (l/min)	30	75	125	315	565	850
Max tryck (bar)	8					
Portanslutning SMS	25	25	38	51	63.5	76
Portanslutningsalternativ	TriClamp, SMS					
Tryckluftsanslutning	R 1/8"	R 1/4"	R 1/4"	R 1/2"	R 1/2"	R 3/4"
Ljuddämpare anslutning	G1"	G11/4"	G11/4"	G11/2"	G11/2"	
Sughöjd torr (m)	1,5	3,0	4,0	4,0	5,0	5,0
Sughöjd våt (m)	9,0					
Max storlek partiklar (mm)	4	5	8	11	14	15
Temperatur max NBR, EPDM (°C)*	-30/+80**					
Temperatur max PTFE (°C)*	-30/+120**					
Vikt (kg)	5	8	11	26	34	85
Pumphus material	AISI 316L					
Ventilhus material (center housing)	PE, PE ledande					
Membran material alternativ	TFM/PTFE					
Ventiler (kula) material alternativ	PTFE, AISI 316				PTFE	
Packning material alternativ	PTFE					
ATEX kod	ATEX II 2GD TX					

* OBS, vid minusgrader bör man försäkra att tryckluften är ren och torr. Anti-frysmedia för att undvika frysning av kondensvatten i ventilhuset rekommenderas inte då det kan påverka materialet i O-ringar och lager i ventilhuset, med förkortad livslängd som resultat.

** Detta är peaktemperaturer, vid kontinuerlig drift är max temperaturen 10 grader lägre

;

Teknisk data

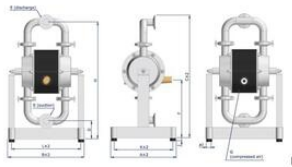

Unit	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
					TC	DN	SMS					
DM15/50	150	165	200	46	1/2"	15	-	162	R 1/8"	282	18	116 103
DM25/75	230	264	418	75	1"	25	25	204	R 1/4"	384	18	266 238
DM40/125	256	287	465	67	1 1/2"	40	30	221	R 1/4"	440	18	226 257
DM60/175	360	387	679	102	2"	50	51	247	R 1/2"	640	18	325 357
DM80/225	360	459	808	126	2 1/2"	65	63.5	357	R 1/2"	842	18	326 435
DM100/300	590	650	1310	129	3"	80	76	668	R 3/4"	1257	30	565 575

